

TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

PARKING STOP

137459

INSTALACIÓN EN CONCRETO: (NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN).

Para la instalación del tope de estacionamiento Surtek se necesita:

- Equipo de seguridad: guantes, lentes y tapones.
- Martillo.
- Taladro (rotomartillo).
- Broca de 1/2" para marcar.
- Broca de 5/8" para barrenar.
- Flexómetro.
- Matraca y dado 3/4".
- Kit de instalación: 2 tornillos 1/2" x 4", 2 rondanas de 1/2" y 2 taquetes expansivos. (NO INCLUIDO).




1. Marcar con la ayuda del flexómetro la posición exacta donde se desea colocar el tope.
2. A continuación con la broca perforar el tope con los orificios predispuestos para ello, con el fin de asegurar que los tornillos ajusten correctamente.
3. Use el tope barrenado como plantilla sobre las marcas hechas previamente a fin de tener la posición correcta de instalación.
4. Ya marcados los dos puntos de instalación, se tendrá que retirar el tope y usar el rotomartillo en el concreto para hacer el respectivo barreno a 5 cm de profundidad y colocar los taquetes.
5. Una vez hecho los barrenos se procede a golpear los taquetes buscando que se expandan.
6. El siguiente paso es presentar las rondanas y tornillos en el tope y alinearlas con los taquetes.
7. Con los tornillos ya alineados se procede a ajustar usando matraca y dado.
8. Listo el tope ha quedado instalado.

INSTALACIÓN EN ASFALTO: (NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN).

Para la instalación del tope de estacionamiento Surtek se necesita:

- Equipo de seguridad: guantes, lentes y tapones.
- Marro.
- Taladro (rotomartillo).
- Broca de 1/2".
- Flexómetro.
- Kit de instalación: 2 varillas corrugada de 30 cm de largo con refuerzo. (NO INCLUIDO).

1. Marcar con la ayuda del flexómetro la posición exacta donde se desea colocar el tope.
2. A continuación con la broca perforar el tope con los orificios predispuestos para ello, con el fin de asegurar que los tornillos ajusten correctamente.
3. Colocar la varilla en el orificio y golpearla con marro.
4. Una vez que la rondana de la varilla llegue al ras del tope se debe golpear con un punto hasta que llegue al límite.
5. Listo el tope ha quedado instalado.

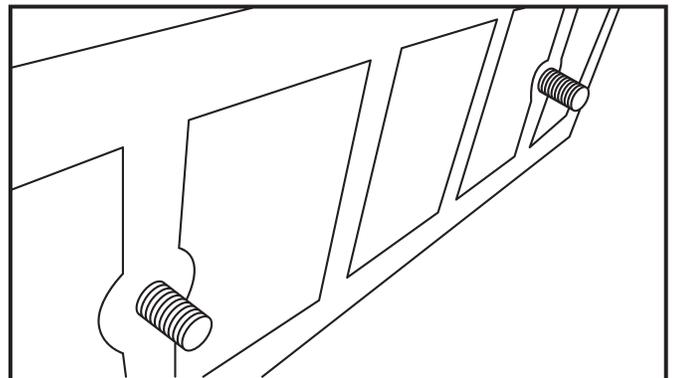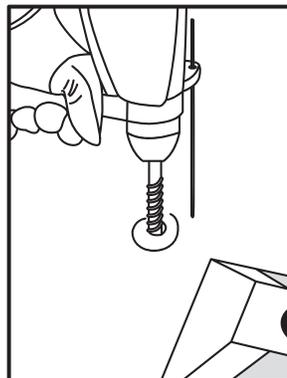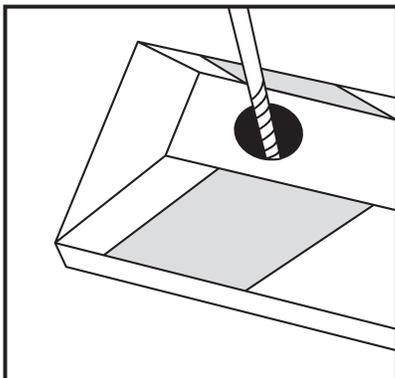

ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento, antes de operar esta herramienta.
WARNING: Read, understand and follow the safety rules in this document, before operating this tool.