




**NOTAS IMPORTANTES:**  
 Deberán de usarse las partes originales contenidas en esta caja para el correcto armado e instalación de la cerradura. Al sustituir partes se pierde la Garantía.  
 Lea completamente las instrucciones de instalación y si tiene alguna duda consulte al distribuidor que le vendió el producto.  
 Recuerde que esta cerradura puede instalarse en puertas de hasta 45mm (1 3/4") de espesor.

**NOTES TO CONSIDER:**  
 Original parts included on the box should be used to get proper set up of the lock.  
 By replacing parts in the lock the warranty will be void.  
 Read carefully the installation instructions and when doubt seek help from authorized dealer or in the store you bought this product.  
 Remember that this lock will fit any door up to 1 3/4" (45 mm) of thickness.



**INSTRUCTIVO, INSTALACIÓN Y PLANTILLA PARA CERRADURA DE PERFIL ANGOSTO**  
**LOCKSET NARROW PROFILE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND TEMPLATE**

**Dibujo detallado de partes**  
*Detailed scheme parts*

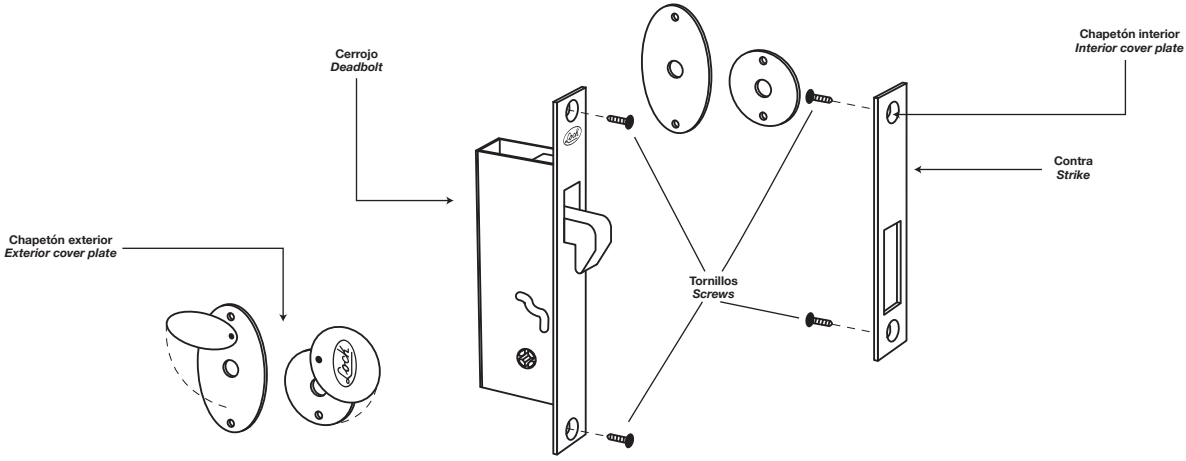

**Herramientas  
 Requeridas**  
*Tools needed*

- Taladro  
Power drill
- Broca  
Drill bit  
5/16", 9/16", 1/8"
- Caladora  
Jigsaw
- Desarmador  
Screwdriver  
#1  
#2

**Preparación de la puerta**  
*Door preparations*

**1**

**MARCADO DE PERFORACIONES**  
**HOLE MARKING**

Marcar con un lápiz o punzón los centros de los agujeros según el sentido de la puerta.  
 Mark holes with pencil or awl the center according to the door handling.

**2**

**PERFORACIONES HOLES**

Realice las perforaciones en la puerta con los diámetros indicados en la plantilla perforando hasta la mitad aproximadamente y repita la operación en el lado opuesto para evitar dañar la puerta.  
 Drill the holes with the indicated diameter on the template approximately half the door thickness and repeat the process on the opposite side.

**Instalación de piezas interiores**  
*Inner pieces installation*

**3**

Coloque la cerradura sobre los agujeros hechos y fijela con los tornillos respectivos.  
 Place the lock over the holes previously drilled and fasten.

Coloque la contra en el marco de la puerta exactamente a la altura de la cerradura de la puerta, marque el centro de los agujeros y atornille.  
 Place the strike on the door frame at the same height as the lock of the door, mark the center of the holes and fasten.

**Instalación de piezas exteriores**  
*Exterior pieces set-up*

**4**

Coloque el chapetón exterior y el interior en forma vertical sobre el agujero de la llave y luego fije los tornillos correspondientes.  
 Place exterior and interior cover plate on vertical axis over the keyhole and fasten the screws.

